


УСТАНОВКА АДРЕСОВ НА МЕХАНИЧЕСКОМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ

Положение «on» - движок передвинут вверх.
 Положение «-» - движок находится внизу.
 Допустимый диапазон для Десятков – от 1 до 15. Допустимый диапазон для Единиц от 1 до 9.
 СФ-220Е занимает 2 адреса, поэтому для него на механическом переключателе устанавливается адрес с 1 по 158, затем «СФ-МАШ-4» в процессе адресного опроса автоматически прибавляет к адресам модуля число 160 и, таким образом, преобразует оба адреса модуля в диапазон с 161 по 319.

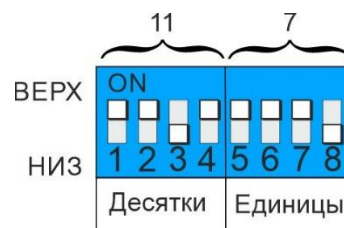

Установка десятков

Десятки	ДВИЖКИ DIP ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ			
	1-й	2-й	3-й	4-й
0	-	-	-	-
1	on	-	-	-
2	-	on	-	-
3	on	on	-	-
4	-	-	on	-
5	on	-	on	-
6	-	on	on	-
7	on	on	on	-
8	-	-	-	on
9	on	-	-	on
10	-	on	-	on
11	on	on	-	on
12	-	-	on	on
13	on	-	on	on
14	-	on	on	on
15	on	on	on	on

Установка единиц

Единицы	ДВИЖКИ DIP ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ			
	5-й	6-й	7-й	8-й
0	-	-	-	-
1	on	-	-	-
2	-	on	-	-
3	on	on	-	-
4	-	-	on	-
5	on	-	on	-
6	-	on	on	-
7	on	on	on	-
8	-	-	-	on
9	on	-	-	on